



ST 600

GUIDA PER L'UTENTE

Installazione ed uso

Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti

Questo prodotto è stato progettato appositamente per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche quotidiane ed è stato costruito a regola d'arte utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile nel tempo.

I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a specifici ed approfonditi test in laboratorio, in modo da offrire all'Utente quante più garanzie possibili.

La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto, fa carico all'Utente. La Esse-ti è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n. 224 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

SOMMARIO

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE	6
AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE	8
Note Generali	8
Realizzazione Dell'Impianto.....	9
INSTALLAZIONE.....	10
Applicazione della cover	10
Collegamento del microtelefono	10
Collegamento della cuffia.....	11
Collegamento alla linea telefonica	11
Riconoscimento del modello di centrale e dell'attacco interno	12
Regolazione del contrasto del display	13
Cartoncini	13
DESCRIZIONE FUNZIONALE	15
INDICAZIONI VISIVE	17
Indicazioni del display.....	17
Descrizione dei simboli	17
Messaggi con il telefono a riposo	17
Messaggi con il telefono che squilla.....	18
Messaggio durante la selezione	18
Messaggio durante la conversazione	19
Indicazioni dei led	20
TASTI.....	21
Gruppo tasti personalizzabili (2)	21
Gruppo tastiera telefonica (3).....	22
Gruppo tasti di navigazione menu (4)	22
Gruppo tasti operazioni linea telef. (5)	23
Gruppo tasti servizi centrale telef. (6)	24
Gruppo tasti dss (7)	24
MENU	25
Accesso ai menu	26
Lista Chiamate.....	26
Rubrica	27
Lista.....	27
Nuovo contatto.....	27
Opzioni.....	28
Impostazioni.....	29
Contrasto	29
Data e ora	29
Modello di centrale	29
Attacco interno.....	30
Chiamate in uscita.....	31
Programma pulsanti	31
Cambia codice sblocco	32
Audio.....	32
Regionali	33
Cambia logo	34
Ripristina tutto	34

Funzioni	35
Hotel (Hi-pro 832 Hotel)	36
Check-in	36
Costi	36
Cabine	36
Stampe.....	37
Sveglia.....	38
Credito.....	39
Stato camere.....	39
Check-out	40
Hotel (CT 624 Hotel, Smile Plus, FOX 90).....	41
Check-in	41
Costi	41
Cabine	41
Stampe.....	42
Sveglia.....	43
Credito.....	44
Stato Camera	44
Check-out	44
Versione	45
Blocca telefono.....	45
RISPONDERE E CHIAMARE	46
Modalità di utilizzo (microtelefono, cuffia, vivavoce)	46
Rispondere alle chiamate.....	47
Effettuare chiamate	47
Modalità normale	47
Modalità avanzata	48
Chiamata con selezione diretta	48
Chiamata in selezione rapida di 10 numeri della rubrica.....	48
Ripetizione dell'ultimo numero selezionato	49
Richiamo di un numero dalla lista chiamate.....	49
Richiamo di un numero dalla rubrica del telefono.....	50
Richiamo da rubrica senza selezione della linea	50
Richiamo da rubrica con selezione della linea	50
Richiamo di un numero dalla rubrica della centrale	50
Volume di ascolto.....	51
Esclusione del microfono	51
Messa in attesa	51
Riapertura linea	51
SERVIZI TELEFONICI	52
Collegamento con citofono.....	52
Apertura porte 1 e 2.....	52
Cercapersone su amplificatore.....	53
Controllo ambientale	53
Allarme/Sveglia.....	54
Centrali hotel.....	54
Altre centrali	54
Non disturbare	55
Flash su linea esterna.....	55
Direttore/segretaria.....	55
Deviazione se nessuna risposta (a tempo)	56

Deviazione su occupato.....	57
Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)	58
Annulla tutte le deviazioni.....	59
Trasferte	59
Conferenza a 3.....	59
Prenotazione.....	60
Inclusione	60
Risposta per assente	61
Intercettazione	61
Richiamata ultimo chiamante.....	61
Scelta linea urbana	61
Parcheggio.....	62
Paging.....	62
Conversazione URB-URB.....	63
Check-in	63
Check-out	63
Stato camere.....	63
Stampe.....	64
Cabine	64
Credito.....	64
Ascolto messaggi in segreteria	65
Credito GSM	65
GESTIRE SEGNALAZIONI	66
Gestione sveglia non risposta (Hi-Pro 832 Hotel).....	66
Procedura di presa visione.....	66
Gestione sveglia non risposta (CT 624 Hotel, Smile Plus, FOX 90)	67
Gestione richiesta di intervento (Hi-Pro 832 Hotel)	68
Procedura di ripristino dal posto operatore.....	68
Procedura di ripristino dalla camera.....	69
Gestione richiesta di intervento (CT 624 Hotel, Smile Plus, FOX 90)	70
Richiesta di intervento	70
“Presa visione e ripristino” dalla camera.....	70
“Presa visione e ripristino” dal posto operatore	70
Gestione allarme mancata selezione (Hi-Pro 832 Hotel).....	71
Procedura di presa visione	71
GUIDA RAPIDA TASTI	73
CARATTERISTICHE TECNICHE	74
Funzionamento in emergenza.....	74
Dichiarazione di conformità CE	74
Uso per cui il dispositivo è destinato.....	74
Attenzione	75
NOTE	76
NORME DI GARANZIA	79
TAGLIANDO DI CONVALIDA	80







CONVENZIONI TIPOGRAFICHE

Per semplificare la lettura e la comprensione del manuale da parte dell'utente sono stati utilizzati nel testo diversi stili, ognuno dei quali ha un significato logico preciso.

La tabella seguente presenta un esempio degli stili utilizzati (a sinistra) in corrispondenza del significato logico loro attribuito (a destra).

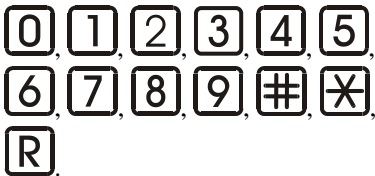Esempio	Significato
TITOLO DI CAPITOLO	Stile applicato al titolo di ogni capitolo. Ogni nuovo capitolo inizia a pagina nuova.
<i>TITOLO PRIMARIO</i>	Stile usato per indicare i titoli di ampie sezioni all'interno dei capitoli, come i vari titoli principali del capitolo.
Titolo Secondario	Stile che sta ad indicare il titolo di uno specifico paragrafo all'interno del titolo primario.
<i>Titolo Terziario</i>	Questo stile viene utilizzato solo nel caso in cui sia necessario suddividere ulteriormente il paragrafo specifico.
<i>Esempio</i>	Stile che definisce un esempio.
<i>Nota</i>	Così si presentano le specificazioni relative al testo: prestare attenzione.
Attenzione	La presenza di questo stile indica che potrebbero esserci rischi per le cose o le persone, quindi essere molto cauti.
Testo normale	Stile definito per la normale stesura del testo.
➤ Operazione da effettuare	Stile che indica l'esatta sequenza di operazioni necessarie ad effettuare una programmazione o a richiamare un servizio.

In aggiunta agli stili tipografici, saranno presenti nel testo anche immagini esplicative e una ulteriore simbologia finalizzata a schematizzare le operazioni da effettuare.

Simbolo	Significato
	Premere sulla tastiera del telefono il tasto corrispondente al simbolo indicato.
	Indica una cifra telefonica qualsiasi: questo simbolo è usato nella descrizione delle programmazioni per indicare generalmente le immissioni da parte dell'operatore.
	Dall'interno Amministratore sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce). È necessario aver abilitato la programmazione.
	Dall'interno Amministratore sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce)
	Sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce): serve per prendere la linea
	Abbassare il microtelefono (o disattivare il Vivavoce): verrà liberata la linea.
A B	La barra verticale indica, quando si devono immettere codici, che i valori possibili da immettere sono 'A' o 'B'.
A [B]	Le parentesi quadre indicano parti di codice che sono opzionali e quindi che potrebbero essere omesse.

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

NOTE GENERALI

Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto.

- L'apparecchio deve essere destinato **ESCLUSIVAMENTE** all'uso per il quale è stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
- Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti, l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle norme vigenti.
- Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza tecnico autorizzato.
- Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di aerazione, che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di un triangolo: indicano la presenza di tensioni pericolose.
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un punto esclamativo all'interno di un triangolo: indicano di procedere con la massima attenzione, poiché sussistono situazioni di potenziale pericolo o addirittura di morte.
- Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche Tecniche" per avere informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Non accostare il prodotto ad altre apparecchiature elettriche o elettroniche che non siano state progettate per essere abbinate ad esso.
- Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto.
- Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto.
- Non aprire la carcassa del prodotto, in quanto all'interno non sono presenti parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il telefono per segnalare l'emergenza.
- In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari.

- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da personale specializzato.

Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete di telecomunicazione di terminali telefonici non conformi alle norme vigenti.

INSTALLAZIONE

ST 600 PERSONAL PHONE è un telefono di sistema ideato per essere utilizzato con tutte le centrali telefoniche Esse-ti.

Tramite la porta USB e la PERSONAL PHONE SUITE è possibile utilizzare ST 600 PERSONAL PHONE direttamente dal proprio personal computer.

Il collegamento alla centrale deve essere effettuato per mezzo di un cavetto a quattro fili, come descritto nei paragrafi successivi.


Quando il telefono è collegato a quattro fili visualizza l'attività telefonica dell'intero sistema. In caso di mancanza di alimentazione il telefono si comporta come un normale BCA.

ST 600 PERSONAL PHONE è pronto per l'uso dopo le seguenti semplici operazioni.

APPLICAZIONE DELLA COVER

- Applicare nella parte superiore del telefono una delle due cover fornite a corredo.

COLLEGAMENTO DEL MICROTELEFONO


- Inserire la spina del cavo a spirale con l'estremità corta nella presa del microtelefono.
- Inserire l'altra spina del cavo a spirale nella presa più piccola, indicata dall'icona , sul fondo del telefono.


La spina deve essere bene inserita e la parte piatta del cavo introdotta nell'apposito canale.

COLLEGAMENTO DELLA CUFFIA

È possibile collegare una cuffia in alternativa al microtelefono.


- Inserire la spina della cuffia nella presa più piccola sul fondo del telefono

indicata dall'icona .

La spina deve essere bene inserita e la parte piatta del cavo introdotta nell'apposito canale. Il microtelefono deve, comunque, essere inserito nell'apposita sede. Per impegnare e rilasciare la linea in presenza di cuffia occorre premere il tasto .

COLLEGAMENTO ALLA LINEA TELEFONICA

- Inserire la spina del cavo telefonico, fornito a corredo, nella presa LINE sul fondo del telefono, introdurre il cavo nell'apposito canale e collegare l'altra estremità alla presa telefonica.

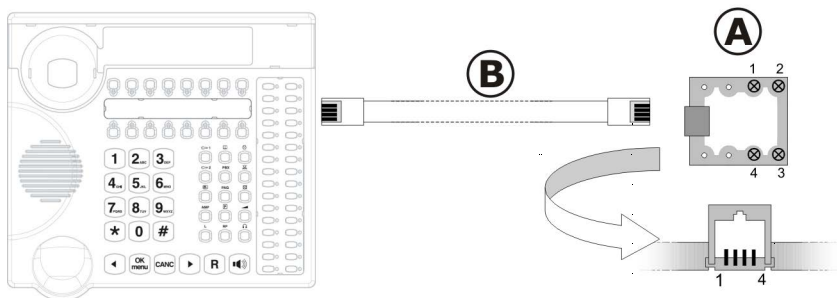

A: presa telefonica aperta

B: cavo di tipo rovesciato

Plug 6/4	
Pin 1	Linea dati -
Pin 2	Attacco interno
Pin 3	
Pin 4	Linea dati +

RICONOSCIMENTO DEL MODELLO DI CENTRALE E DELL'ATTACCO INTERNO

Per il corretto funzionamento ST 600 PERSONAL PHONE deve conoscere il modello di centrale e la porta (attacco interno) della centrale a cui è collegato.

Centrali di nuova generazione

Il telefono ST 600 PERSONAL PHONE al momento del collegamento riconosce automaticamente il modello di centrale e l'attacco interno a cui è collegato. Non è pertanto necessario eseguire alcuna procedura ed il telefono è pronto per l'uso.

Nota: la voce "Attacco interno" viene automaticamente rimossa dal menu "Impostazioni" entro un minuto dal collegamento.

Centrali di seconda generazione

Il telefono ST 600 PERSONAL PHONE è in grado di riconoscere automaticamente il modello di centrale e l'attacco interno a cui è collegato.

La prima volta che il telefono viene collegato alla centrale il display visualizza, entro un minuto, il parametro 0 all'interno del menu "Impostazioni/Attacco interno".

- Premere **OK** per il riconoscimento automatico della porta a cui è collegato il telefono oppure impostare manualmente l'attacco interno.

Nota: nel caso in cui il telefono venga collegato ad un'altra porta della centrale è necessario rimettere a 0 il valore dell'attacco interno nel menu "Impostazioni/Attacco interno", in tal modo il telefono riconosce automaticamente la nuova porta.

Centrali di prima generazione

Nel caso di collegamento del telefono ST 600 PERSONAL PHONE a centrali di prima generazione (CT 126, TA 28, Europa 160, Europa 280, Europa Star, CT 312, CT 416, Polaris Plus, FOX 70, Smile Plus, FOX 90) è necessario impostare manualmente il modello di centrale ed il numero di attacco interno.

- Selezionare il menu "Impostazioni/Modello di centrale".
- Scegliere nell'elenco proposto il tipo di centrale a cui il telefono è collegato (v. pag. 29).

Automaticamente si accede alla schermata di programmazione dell'attacco interno.

- Inserire il numero di attacco interno a cui il telefono è collegato (v. pag. 30).

Nota: nel caso in cui il telefono venga collegato ad un'altra porta della centrale è necessario inserire il nuovo valore di attacco interno nel menu "Impostazioni/Attacco interno".

REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DEL DISPLAY

- Selezionare il menu "Impostazioni/Contrasto".
- Regolare il contrasto del display tramite i tasti di scorrimento (v. pag. 29).

Per una buona leggibilità del display il telefono deve essere illuminato adeguatamente.

CARTONCINI

A corredo del telefono sono forniti i cartoncini da inserire nell'apposito spazio al di sotto del display e sulla DSS.

- Scegliere il cartoncino da inserire nell'apposito spazio al di sotto del display in base alla centrale collegata al telefono.

Europa 163:

L1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	EUROPA 163
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	INTERCETTAZIONE	CONFERENZA	CONVERSAZIONE URB-URB	TRASFERTE	ASCOLTO SEGRETERIA	

Europa 160-280, Europa Star, TA 28:

L1	L2	M1	M2	M3	M4	M5	M6	EUROPA 160-280 EUROPA STAR TA28
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	DIRETTORE SEGRETARIA	CONFERENZA	INCLUSIONE	RISPOSTA PER ASSENTE	CONTROLLO AMBIENTALE	

CT 208, Hi-Pro 280, Europa 283, Leonardo, Europa GSM:

L1	L2	M1	M2	M3	M4	M5	M6	CT 208 HI-PRO 280 EUROPA 283 LEONARDO EUROPA GSM
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	INTERCETTAZIONE	CONFERENZA	CONVERSAZIONE URB-URB	TRASFERTE	ASCOLTO SEGRETERIA	

CT 412, Hi-Pro 412:

L1	L2	L3	L4	M1	M2	M3	M4	CT 412 HI-PRO 412
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	INTERCETTAZIONE	CONFERENZA	CONVERSAZIONE URB-URB	TRASFERTE	ASCOLTO SEGRETERIA	

CT 624:

L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	M2	CT 624
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	INTERCETTAZIONE	CONFERENZA	CONVERSAZIONE URB-URB	RISPOSTA PER ASSENTE	ASCOLTO SEGRETERIA	

CT 624 Hotel, Smile Plus:

L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	M2	CT 624 HOTEL SMILE PLUS
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	CHECK-IN	CHECK-OUT	STATO CAMERE	STAMPE	CABINE	

Polaris Plus:

L1	L2	L3	L4	L5	DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	POLARIS PLUS
L6	L7	L8	L9	L10	INTERCETTAZIONE	CONFERENZA	CONVERSAZIONE URB-URB	

Hi-Pro 832:


L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	HI-PRO 832
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	PRENOTAZIONE	INTERCETTAZIONE	CONFERENZA	CONVERSAZIONE URB-URB	TRASFERTE	ASCOLTO SEGRETERIA	

Hi-Pro 832 Hotel:


L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	HI-PRO 832 HOTEL
DEVIAZIONI	NON DISTURBARE	TRASFERTE	CHECK-IN	CHECK-OUT	STATO CAMERE	STAMPE	CABINE	

DESCRIZIONE FUNZIONALE


Vista frontale

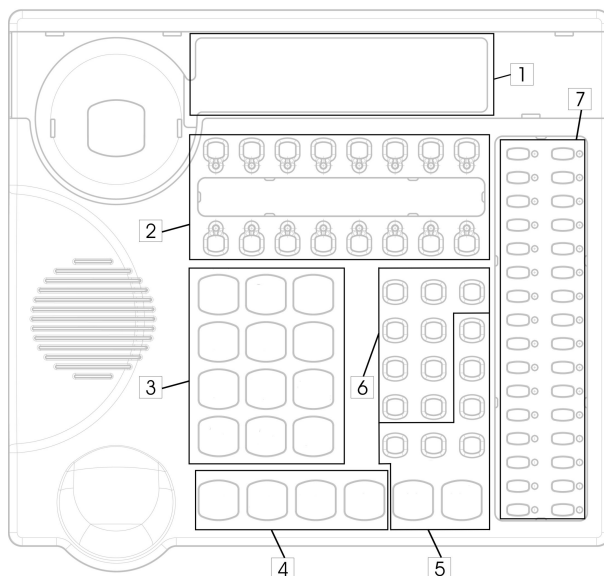

Vista posteriore

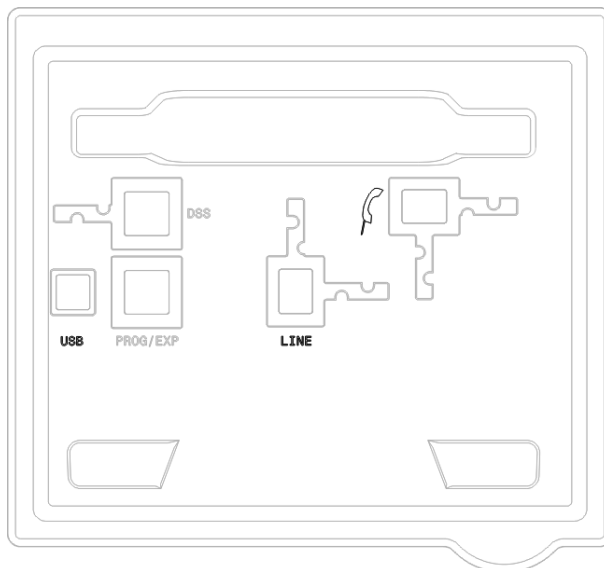

Elementi funzionali

Vista frontale	Vista posteriore
1) Display	 : plug microtelefono
2) Tasti personalizzabili	LINE: plug linea telefonica
3) Tastiera telefonica	USB: presa computer
4) Navigazione menu	DSS: non utilizzata
5) Operazioni linea telefonica	PROG/EXP: non utilizzata
6) Servizi centrale telefonica	
7) DSS	













Nota: in seguito verrà fatto riferimento alla numerazione qui utilizzata per identificare i diversi gruppi di tasti e led. Ad esempio, il gruppo dei 16 tasti disposti su due righe in alto verrà indicato come “Gruppo tasti personalizzabili (2)”.

INDICAZIONI VISIVE

Il telefono ST 600 PERSONAL PHONE fornisce una serie di informazioni visive che permettono di conoscere lo stato della centrale a colpo d'occhio. Le informazioni vengono fornite attraverso il display ed i led associati ai tasti.

INDICAZIONI DEL DISPLAY

Descrizione dei simboli

	Deviazione di chiamata		Profilo notte attivo
	Sveglia		Profilo giorno attivo
	Collegamento PC		Microfono escluso
	Tariffazione		Suoneria esclusa
	Telefono bloccato		Vivavoce attivo
	Messaggi in casella vocale		Casella vocale attiva

Messaggi con il telefono a riposo

1^a riga: data e ora

2^a riga: messaggio secondo la seguente priorità:

- *messaggio di avviso del sistema;*
- *chiamate senza risposta;*
- *messaggio generico di sistema;*
- *logo (in formato testo) personalizzabile.*

04 Feb 2014 21:10
2 chiamate perse

Messaggi con il telefono che squilla

Chiamate esterne:

1^a riga: data e ora

2^a riga: identificativo del chiamante

(in base alla linea urbana e alla centrale):

- *identificativo alfanumerico proveniente dalla centrale;*
- *identificativo alfanumerico associato nella rubrica del telefono all'identificativo numerico proveniente dalla centrale;*
- *identificativo numerico proveniente dalla centrale;*
- *messaggio “ <<< CHIAMATA >>> ” in assenza di identificativo.*

04 Feb 2014 21:10
Alessandra MARI

04 Feb 2014 21:10
0717506066

04 Feb 2014 21:10
<<< CHIAMATA >>>

Chiamate interne:

1^a riga: data e ora

2^a riga: identificativo del chiamante

(in base alla centrale):

- *identificativo alfanumerico;*
- *messaggio “ <<< CHIAMATA >>> ”.*

04 Feb 2014 21:10
Elisabetta Rossi

04 Feb 2014 21:10
Interno: 09

04 Feb 2014 21:10
<<< CHIAMATA >>>

Messaggio durante la selezione

1^a riga: data e ora

2^a riga: numero selezionato

04 Feb 2014 21:10
0717506066

Messaggio durante la conversazione

1^a riga: durata conversazione (costo chiamata o credito residuo e icona €, se attiva la tariffazione)

2^a riga: numero selezionato:

- *identificativo alfanumerico associato nella rubrica del telefono al numero selezionato;*
- *identificativo numerico o alfanumerico proveniente dalla centrale;*
- *numero selezionato.*

01,23	7:19	€
Alessandra Mari		

01,23	7:19	€
0717506066		

INDICAZIONI DEI LED

Il telefono ST 600 PERSONAL PHONE dispone di 48 led:

- 16 sono associati ai tasti personalizzabili situati sotto il display;
- 32 sono associati ai tasti personalizzabili della DSS.

L'accensione dei led dipende dalla funzione del tasto corrispondente.

Di fabbrica, i led associati ai tasti L1...Lx indicano lo stato delle linee esterne, mentre i led associati ai tasti della DSS indicano lo stato degli interni secondo la seguente tabella:

Stato LED	Significato
Spento	Destinazione libera
Acceso	Destinazione in conversazione
Lampeggio lento	Destinazione occupata
Lampeggio veloce	Chiamata in arrivo
Acceso con brevi spegnimenti	Linea in parcheggio

Esempio:

se il led associato al tasto L1 è acceso fisso, la linea relativa è occupata e non sarà possibile utilizzarla finché il suo utilizzatore non la rilascerà. Il led si spegnerà quando la linea sarà di nuovo libera.

Se i tasti vengono riprogrammati ed associati ad altre funzioni, i led corrispondenti seguono la nuova programmazione e si attivano di conseguenza. Nel caso in cui il numero di linee esterne o il numero di interni sia inferiore ai tasti presenti, i led corrispondenti rimangono spenti finché i tasti relativi non vengono destinati ad altro uso tramite programmazione.

I led associati ai tasti M1...Mx e ai tasti funzione confermano l'avvenuta pressione del tasto corrispondente tramite un'accensione di circa quattro secondi.

Nota: nel caso in cui ad un tasto personalizzabile venga associata la funzione "Numero in rubrica", all'arrivo di una chiamata da tale numero il led corrispondente al tasto lampeggia velocemente. Inoltre nel caso di chiamata verso tale numero (tramite la pressione del tasto o tramite digitazione manuale del numero) il led si accende.

Nota: nel caso di collegamento alla centrale Hi-Pro 832 Hotel i led associati ai tasti della DSS possono indicare lo stato delle camere (libere, occupate, da pulire, non disponibili).

TASTI

A ciascun tasto è associata una funzione di default in base al modello di centrale a cui è collegato il telefono. L'utente può, tuttavia, programmare alcuni tasti secondo le proprie esigenze.

GRUPPO TASTI PERSONALIZZABILI (2)

Questi tasti permettono di effettuare chiamate o di richiamare servizi offerti dalla centrale.

La funzione associata ad ogni tasto è programmabile e dipende dalla centrale a cui il telefono è collegato. Se al tasto è associato un servizio della centrale, dopo la pressione, seguire le istruzioni visualizzate a display.

È possibile associare a ciascun tasto una fra le seguenti funzioni:


- *Attacco interno*: genera una chiamata verso un altro interno;
- *Linea esterna*: impegna una linea esterna;
- *Numero diretto*: seleziona un numero o un codice;
- *Numero in rubrica*: genera una chiamata verso un numero memorizzato nella rubrica del telefono;
- *Funzione di centrale*: richiama uno dei servizi offerti dalla centrale.

Le funzioni di default sono indicate nel cartoncino da inserire nell'apposito spazio tra le due file di tasti:

L1 ... L10	Tasti linea esterna: permettono l'impegno della linea esterna sulla quale effettuare la selezione o la ripresa di una linea dalla condizione di parcheggio; sono liberamente programmabili.
M1 ... M6	Tasti memoria: di fabbrica sono vuoti.
... FUNZIONE ...	Tasti funzione: consentono di richiamare servizi offerti della centrale (v. pag. 35).

GRUPPO TASTIERA TELEFONICA (3)



Questi tasti permettono la selezione dei numeri telefonici.

Preceduti dalla pressione prolungata del tasto **Rubrica** , i tasti telefonici da 0 a 9 richiamano in composizione veloce 10 numeri di rubrica ('0' indica la posizione 10).

Nella scrittura di testi alfanumerici la pressione ripetuta di un tasto permette di selezionare il carattere desiderato. La pressione del tasto * permette la scelta della modalità di inserimento dei caratteri (Ab, AB, ab). La pressione prolungata del tasto * permette la modifica del cursore e del relativo metodo di inserimento e modifica. Alla fine di un'immissione premere **OK** per confermare, oppure premere **CANC** per annullare l'inserimento.

GRUPPO TASTI DI NAVIGAZIONE MENU (4)






Questi tasti consentono la navigazione all'interno dei menu.

	Tasto scorrimento: consente la navigazione all'interno dei menu, cancella l'ultimo carattere immesso e diminuisce il volume.
OK menu	Tasto conferma/menu: consente l'ingresso nei menu e la conferma di un valore o di una scelta.
CANC	Tasto annullamento: consente di annullare o tornare al menu precedente.
	Tasto scorrimento: consente la navigazione all'interno dei menu, fa avanzare di una posizione il cursore durante l'immissione di caratteri alfanumerici e aumenta il volume.

Il meccanismo di navigazione menu è "ad albero": da una posizione si può entrare nel sottoramo o risalire al ramo precedente.




GRUPPO TASTI OPERAZIONI LINEA TELEF. (5)

Questi tasti consentono le operazioni telefoniche basilari.

	Consente di disabilitare la suoneria del telefono. Per riabilitare la suoneria premere nuovamente il tasto. La pressione prolungata permette l'ingresso nel menu "Volume suoneria".
	Consente di disattivare i microfoni di microtelefono e vivavoce. Per riattivare i microfoni premere nuovamente il tasto.
	Consente di regolare il volume di ascolto della conversazione in corso. La pressione prolungata permette l'ingresso nel menu "Audio".
	Consente di impegnare la linea nell'utilizzo con cuffia telefonica. Per rilasciare la linea premere nuovamente il tasto.
RP	Consente l'ingresso nella lista delle chiamate in uscita. La pressione dopo aver impegnato la linea permette di ripetere l'ultimo numero selezionato. La pressione durante la composizione di un numero permette l'inserimento di una pausa.
L	Consente di rilasciare la linea impegnata.
R	Consente di mettere in attesa la conversazione.
	Consente di impegnare la linea in modalità vivavoce. Per rilasciare la linea premere nuovamente il tasto.

GRUPPO TASTI SERVIZI CENTRALE TELEF. (6)

Questi tasti permettono di attivare dei servizi della centrale telefonica.

 1	Consente di aprire la porta 1.
 2	Consente di aprire la porta 2.
	Consente il collegamento con la postazione citofonica.
AMP	Consente il collegamento con l'amplificatore esterno (sulle centrali che offrono il servizio).
	Consente di parcheggiare la linea urbana con la quale si è in conversazione. La pressione prolungata visualizza a display lo stato delle linee.
PAG	Consente di effettuare una chiamata in paging (sulle centrali che offrono il servizio).
PBX	Consente di richiamare un numero dalla rubrica della centrale.
	Consente l'ingresso nella rubrica del telefono. La pressione prolungata permette l'ingresso nel menu di composizione veloce.
	Consente di impostare la funzione sveglia/allarme (sulle centrali che offrono il servizio).

GRUPPO TASTI DSS (7)

Il modulo DSS, dotato di 32 tasti ognuno con relativo led, permette di effettuare selezioni rapide di qualsiasi tipo e consente, con un semplice colpo d'occhio, il monitoraggio dell'attività telefonica del sistema.

Di fabbrica viene impostato per effettuare chiamate dirette agli interni e visualizzarne lo stato.

I tasti del modulo DSS sono, in ogni caso, programmabili per effettuare rapidamente molti tipi di selezione o richiamare servizi offerti dalla centrale.

MENU

Lista chiamate	Tutte
	Ingresso
	Uscita
	Perse
Rubrica	Lista
	Nuovo contatto
	Opzioni
Impostazioni <i>(le voci di menu riportate possono variare in base alla centrale collegata e se l'interno non è amministratore di sistema)</i>	Contrasto
	Data e ora
	Modello di centrale
	Attacco interno
	Chiamate in uscita
	Programma pulsanti
	Cambia codice sblocco
	Audio
	Regionali
	Cambia logo
	Ripristina tutto
Funzioni <i>(le voci di menu riportate possono variare in base alla centrale collegata e se l'interno non è amministratore di sistema)</i>	Richiama ultimo chiamante
	Non disturbare
	Flash su linea esterna
	Deviazioni
	Conferenza
	Prenotazione
	Conversazione urbana-urbana
	Intercettazione
	Risposta per assente
	Inclusione
	Controllo ambientale
	Direttore/segretaria
	Credito GSM
	Ascolto messaggi in segreteria
	Trasferite
	Stampe
	Modalità oraria

Hotel <i>(le voci di menu riportate sono presenti solo nelle centrali ad uso alberghiero e se l'interno è amministratore di sistema)</i>	Check-in
	Costi
	Cabine
	Stampe
	Sveglia
	Credito
	Stato camere
	Check-out
Versione	
Blocca Telefono	

ACCESSO AI MENU

- Per accedere ai menu premere il tasto **menu**.

LISTA CHIAMATE

Nella Lista chiamate vengono memorizzate le ultime 20 chiamate (effettuate, risposte o non risposte).

- Selezionare **Lista chiamate** e premere **OK**.
- Selezionare:
 - Tutte** per visualizzare tutte le chiamate;
 - Ingresso** per visualizzare tutte le chiamate in ingresso che hanno avuto risposta;
 - Uscita** per visualizzare tutte le chiamate effettuate;
 - Perse** per visualizzare tutte le chiamate in ingresso non risposte.
- Premere **OK** per confermare.
- Utilizzare i tasti scorrimento per esplorare la lista selezionata.

Di ogni chiamata vengono mostrati: numero/nome, data e ora.

- Selezionare una chiamata e premere **OK**.
- Viene visualizzato un nuovo menu, selezionare:
 - Chiama** per richiamare il numero;
 - Salva** per salvare il numero nella rubrica del telefono;
 - Elimina voce** per cancellare la chiamata;
 - Elimina tutto** per cancellare tutta la lista.

- Premere **OK** per confermare e seguire le istruzioni a display.

Nota: quando un numero di telefono è visualizzato a display per chiamarlo è sufficiente alzare la cornetta oppure premere il tasto vivavoce o il tasto cuffia o un tasto linea qualsiasi.

RUBRICA

È possibile memorizzare nella rubrica del telefono fino ad 80 contatti.

- Selezionare **Rubrica** e premere **OK**.

Lista

Permette di visualizzare la lista completa dei contatti memorizzati.

Ogni contatto può essere chiamato, modificato o eliminato.

- Selezionare **Lista** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti scorrimento per scorrere la lista e trovare il contatto desiderato.

Il display visualizza alternativamente il nome ed il numero di telefono selezionato.


- Premere **OK**.
- Selezionare:
 - Chiama** per chiamare il contatto;
 - Modifica** per modificare il contatto;
 - Elimina voce** per cancellare il contatto.
- Premere **OK** per confermare e seguire le istruzioni a display.

Nuovo contatto

Permette di aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

- Selezionare **Nuovo contatto** e premere **OK**.
- Inserire il numero di telefono e premere **OK**.
- Inserire il nome da associare al numero (modalità di inserimento alfanumerica) e premere **OK**.
- Selezionare la suoneria da associare al contatto utilizzando i tasti scorrimento e premere **OK**.

Nota: il numero di telefono inserito NON deve essere preceduto dalla cifra di impegno linea della centrale telefonica.

*Nota: alla stessa procedura si accede digitando il numero di telefono da memorizzare e premendo il tasto **Rubrica** .*

Opzioni


Composizione veloce

Permette di associare ai tasti 0~9 della tastiera numerica del telefono 10 numeri presenti in rubrica da chiamare in selezione rapida.

- Selezionare **Opzioni** e premere **OK**.
- Selezionare **Composizione veloce** e premere **OK**.
- Selezionare il tasto desiderato, utilizzando i tasti scorrimento, e premere **OK**.

Il display visualizza la rubrica.

- Selezionare il numero della rubrica da associare al tasto desiderato, utilizzando i tasti scorrimento, e premere **OK**.

Allo stesso menu si accede velocemente con la pressione prolungata del tasto **Rubrica** .

Stato memoria

Permette di visualizzare lo stato della rubrica.

- Selezionare **Opzioni** e premere **OK**.
- Selezionare **Stato memoria** e premere **OK**.

Il display visualizza: XX % libera, YY/80.

XX = percentuale di rubrica libera.

YY = numero di posizioni di rubrica libere.

80 = posizioni di memoria disponibili nella rubrica.

Elimina tutti i contatti

Permette di cancellare tutti i contatti presenti in rubrica.

- Selezionare **Opzioni** e premere **OK**.
- Selezionare **Elimina tutti i contatti**.
- Premere **OK** per confermare e seguire le istruzioni a display.

IMPOSTAZIONI

- Selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.

Contrasto

Permette la regolazione del contrasto del display. Sono disponibili 16 livelli.

- Selezionare **Contrasto** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per aumentare o diminuire il contrasto.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Data e ora

La voce “Data e ora” è visualizzata all’interno del menu “Impostazioni” solamente per alcuni modelli di centrale.

Nel caso di collegamento a centrali di nuova generazione la voce è presente nei telefoni definiti come amministratore di sistema e permette di impostare la data e l’ora della centrale.

Nel caso di collegamento alle centrali Europa 160, Europa 280, CT 126 e TA 28, che non dispongono di orologio interno, la voce è presente su tutti i telefoni ST 600 PERSONAL PHONE collegati e permette di impostare la data e l’ora di ciascun telefono.

- Selezionare **Data e ora** e premere **OK**.
- Inserire il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l’anno (quattro cifre).
- Inserire l’ora (due cifre) e i minuti (due cifre).
- Per confermare premere il tasto **OK**.

Nota: nel caso di collegamento alle centrali Europa 160, Europa 280, CT 126 e TA 28, non disponendo il telefono ST 600 PERSONAL PHONE di batterie, l’orologio è funzionante fintanto che il telefono è collegato alla centrale e la centrale è alimentata.

Modello di centrale

Permette di visualizzare o di impostare a quale modello di centrale il telefono è collegato.

Nel caso di collegamento a centrali di nuova e seconda generazione il telefono ST 600 PERSONAL PHONE riconosce il modello di centrale in maniera automatica (v. pag. 12).

Nel caso di collegamento, invece, a centrali di prima generazione, per il buon funzionamento del telefono, è necessario impostare il modello di centrale tramite questa procedura:

➤ Selezionare **Modello di centrale** e premere **OK**.

➤ Selezionare il modello di centrale:

- Europa160, Europa280, CT126;

- EuropaSTAR;

- CT312;

- CT416;

- PolarisPLUS, FOX70 ;

- SmilePLUS, FOX90 ;

-TA28.

➤ Premere **OK** per confermare.

Il display visualizza automaticamente la programmazione del parametro “Attacco interno”.

Attacco interno

Permette di impostare a quale porta della centrale il telefono è collegato. Questo parametro deve necessariamente essere programmato per il buon funzionamento del telefono.

La voce “Attacco interno” non è presente nel caso di collegamento a centrali di nuova generazione per le quali il riconoscimento avviene in maniera automatica.

Nel caso di collegamento a centrali di seconda generazione impostare a 0 il valore dell’attacco interno, in tal modo il telefono riconosce automaticamente la porta a cui è collegato (v. pag. 12).

Nel caso di collegamento alle centrali CT 126, TA 28, Europa 160, Europa 280, Europa Star, CT 312 e CT 416 inserire il numero PROGRESSIVO relativo all’attacco di interno a cui il telefono è collegato. Es.: per l’interno 41 inserire 1,..., per l’interno 49 inserire 9, per l’interno 51 inserire 10, etc.

Nel caso di collegamento alle centrali Polaris, Smile e FOX inserire un numero compreso fra 1 e 8 a seconda dell’attacco di interno, sulla Scheda Interni, a cui il telefono è collegato. Oppure inserire il numero PROGRESSIVO relativo all’attacco di interno a cui il telefono è collegato. Es.: per l’interno 401 inserire 1,..., per l’interno 409 inserire 9,..., per l’interno 411 inserire 11, etc.

➤ Selezionare **Attacco interno** e premere **OK**.

➤ Inserire il numero di attacco interno e premere **OK**.

Chiamate in uscita

La voce “Chiamate in uscita” è visualizzata all’interno del menu “Impostazioni” solamente per alcuni modelli di centrale.

Impegno urbana

Permette di attivare la funzione Impegno Automatico della linea esterna per il richiamo dei numeri memorizzati nel telefono. Se tale funzione è attiva, il telefono antepone automaticamente la cifra d’impegno linea (ad es. lo 0) quando vengono richiamati numeri memorizzati nella rubrica del telefono, numeri presenti nella lista delle chiamate o quando si utilizza il tasto RP.

Grazie a questa opzione non è dunque necessario inserire la cifra d’impegno linea della centrale telefonica in testa ai numeri che vengono memorizzati, né prendere la linea esterna prima di richiamare un numero.

Default: Impegno urbana attivo.

- Selezionare **Chiamate in uscita** e premere **OK**.
- Selezionare **Impegno urbana** e premere **OK**.
- Selezionare **Si** per attivare la funzione o **No** per disattivarla e premere **OK**.

Cifra impegno

Permette di inserire la cifra di impegno linea urbana della centrale telefonica.

Default: 0.

- Selezionare **Chiamate in uscita** e premere **OK**.
- Selezionare **Cifra impegno** e premere **OK**.
- Inserire la cifra di impegno linea urbana della centrale telefonica.
- Premere **OK** per confermare.

Programma pulsanti

Permette la programmazione dei tasti del gruppo 2 e del gruppo 7 (DSS).

- Selezionare **Programma pulsanti** e premere **OK**.

Il display visualizza “Premi un tasto”.

- Premere il tasto che si desidera programmare.

Il display visualizza “Modificare?”.

- Premere **OK** per programmare il tasto o **CANC** per uscire.
- Utilizzando i tasti scorrimento selezionare l’opzione desiderata:
 - Attacco interno;
 - Linea esterna;
 - Numero diretto;

- Numero in rubrica;
- Funzione di centrale;
- Nessuna.

- Premere **OK** per confermare.
- Inserire rispettivamente un numero di attacco interno, un numero di linea esterna, un numero diretto (o un codice di programmazione della centrale telefonica) oppure selezionare un numero in rubrica o uno dei servizi offerti dalla centrale.

I dati da inserire variano in base al modello di centrale collegata.

- Premere **OK** per confermare.

Nota: è possibile entrare in modalità programmazione tasti semplicemente mantenendo premuto il tasto da programmare finché il display visualizza “Modificare?”.

Nota: se si selezionano le opzioni “Numero diretto”, “Numero in rubrica” o “Funzione di centrale” il LED corrispondente al tasto si accende brevemente alla pressione del tasto poi resta sempre spento; se invece si selezionano le altre opzioni il LED visualizza lo stato dell’elemento scelto.

Nota: quando si seleziona l’opzione “Numero diretto”, se il numero che si vuole memorizzare è un numero di telefono è necessario inserire anche la cifra di impegno linea della centrale.

Cambia codice sblocco

Permette di modificare il codice che consente di bloccare il telefono.

Default: 0000.

- Selezionare **Cambia codice sblocco** e premere **OK**.
- Inserire il codice corrente (4 cifre) e premere **OK**.
- Inserire il nuovo codice (4 cifre) e premere **OK**.
- Inserire nuovamente il nuovo codice e premere **OK**.

Audio

Permette di regolare i volumi della cornetta, del vivavoce e della suoneria e permette di scegliere la suoneria. Permette inoltre di scegliere la presenza o l’assenza del tono dei tasti durante la selezione di un numero telefonico.

- Selezionare **Audio** e premere **OK**.

Regolare i volumi

- Utilizzando i tasti scorrimento selezionare l'opzione desiderata:
-**Volume cornetta**;
-**Volume vivavoce**;
-**Volume suoneria**.
- Premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per aumentare o diminuire il volume.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Selezionare la suoneria

- Selezionare **Scegli suoneria** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare la suoneria desiderata.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Impostare i toni della tastiera

- Selezionare **Toni tastiera** e premere **OK**.
- Selezionare **No** se non si desidera ascoltare i toni durante la composizione di un numero telefonico.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Regionali

Permette di impostare la lingua, il formato di data e ora e il carattere di separazione della data.

- Selezionare **Regionali** e premere **OK**.

Lingua

- Selezionare **Lingua** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare la lingua desiderata.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Formato data

- Selezionare **Formato data** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il formato desiderato.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Formato ora


- Selezionare **Formato ora** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il formato desiderato.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Carattere di separazione

- Selezionare **Carattere di separazione data** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il carattere desiderato.
- Per confermare premere il tasto **OK**, per annullare premere **CANC**.

Cambia logo

Permette di impostare il messaggio che viene visualizzato sulla riga inferiore del display quando il telefono è nello stato di riposo.

- Selezionare **Cambia logo** e premere **OK**.
- Inserire il testo del messaggio (max. 40 caratteri; il simbolo  consente di suddividere il messaggio su più schermate).
- Premere **OK**.

Ripristina tutto

Ripristina automaticamente, ai valori di fabbrica, il tipo di suoneria ed il relativo volume, i volumi del vivavoce e del microtelefono. Permette inoltre di reimpostare lingua, modello di centrale e attacco interno.

- Selezionare **Ripristina tutto** e premere **OK**.

Il display visualizza “Sei sicuro?”.

- Premere **OK** per confermare oppure **CANC** per annullare.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il modello di centrale (se necessario) e premere **OK**.
- Inserire (se richiesto) l'attacco interno e premere **OK**.

FUNZIONI

Permette di richiamare servizi offerti dalla centrale.

Alcuni di questi servizi, di default, sono richiamabili dai tasti appartenenti al Gruppo tasti personalizzabili (2).

- Selezionare **Funzioni** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il servizio desiderato e premere **OK**.
- Se richiesto seguire le istruzioni a display.

Le voci di menu riportate possono variare in base alla centrale collegata e se l'interno non è amministratore di sistema.

Richiama ultimo chiamante	Richiama l'ultimo interno che ha chiamato il telefono
Non disturbare	Attiva/disattiva il servizio di "Non disturbare"
Flash su linea esterna	Invia sulla linea esterna un impulso flash per accedere ai servizi supplementari offerti dal gestore
Deviazioni	Attiva/disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo), la deviazione su occupato, la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
Conferenza	Attiva una conversazione contemporanea fra tre interlocutori
Prenotazione	Prenota/rilascia una risorsa occupata (interno o linea esterna)
Conversazione urbana-urbana	Mette in comunicazione gli interlocutori di due linee esterne
Intercettazione	Intercetta la chiamata diretta ad un altro interno
Risposta per assente	Consente la risposta ad una chiamata esterna non diretta al telefono
Inclusione	Consente l'inclusione in una conversazione in corso
Controllo ambientale	Predispose il telefono per il controllo ambientale o collega con un interno già predisposto
Direttore/segretaria	Attiva/disattiva il servizio "Direttore/segretaria"
Credito GSM	Consente di visualizzare il credito residuo nella SIM card
Ascolto messaggi segreteria	Consente di ascoltare i messaggi presenti nella casella vocale
Trasferite	Attiva/disattiva i servizi di deviazione di chiamata esterna o citofonica
Stampe	Consente di effettuare stampe o di annullare eventuali stampe in corso
Modalità oraria	Richiama un profilo in maniera permanente o attiva il richiamo automatico

HOTEL (HI-PRO 832 HOTEL)

Permette di accedere ai servizi alberghieri. E' visualizzato solamente nel caso in cui l'interno sia amministratore di sistema.

- Selezionare **Hotel** e premere **OK**.

Check-in

Permette di abilitare una camera alle chiamate esterne.

- Selezionare **Check-in** e premere **OK**.

I led associati ai tasti della DSS si accendono ad indicare le camere libere, mentre lampeggiano ad indicare le camere libere ma ancora da pulire.

- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il tipo di check-in che si vuole effettuare (0..3) e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** per confermare (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Nota: il check-in di una camera cancella automaticamente gli addebiti e l'elenco dell'attività telefonica precedenti della camera stessa.

Costi

Permette di visualizzare o azzerare il totale dei costi addebitati ad una camera.

- Selezionare **Costi** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare la visualizzazione o l'azzeramento dei costi e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Il display visualizza i costi della camera.

Cabine

Permette di visualizzare lo stato di una cabina e di accedere alle funzioni di attivazione, disattivazione e addebito dei costi.

- Selezionare **Cabine** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare la cabina desiderata.

Il display visualizza lo stato della cabina e gli eventuali costi dell'ultima chiamata effettuata.

- Premere **OK**.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare l'opzione desiderata:
 - **Attiva**;
 - **Disattiva**;
 - **Addebita**.
- Premere **OK**.
- Se selezionata l'opzione "Addebita", inserire il numero della camera su cui addebitare i costi della cabina e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Attiva

Abilita la cabina all'esecuzione di una singola chiamata su linea urbana.

Disattiva

Disabilita la cabina all'esecuzione di chiamate su linea urbana.

Addebita

Permette di addebitare ad una camera i costi relativi all'ultima chiamata effettuata dalla cabina.

Stampe

Permette di richiamare diverse tipologie di stampa.

- Selezionare **Stampe** e premere **OK**.

Le stampe disponibili sono elencate di seguito:

Annulla

Permette di annullare una operazione di stampa in corso.

- Selezionare **Annulla** e premere **OK**.

Memoria totale

Permette di stampare l'intero buffer di memoria della centrale.

- Selezionare **Memoria totale** e premere **OK**.

Memoria per giorno

Permette di stampare il contenuto del buffer di memoria della centrale limitatamente ad un dato giorno.

- Selezionare **Memoria per giorno** e premere **OK**.
- Inserire la data del giorno nel formato GGMMAAAA e premere **OK**.

Memoria dal giorno

Permette di stampare il contenuto del buffer di memoria della centrale a partire da un dato giorno.

- Selezionare **Memoria dal giorno** e premere **OK**.
- Inserire la data del giorno nel formato GGMMAAAA e premere **OK**.

Memoria camere

Permette di stampare l'attività telefonica di tutti gli interni designati come camera.

- Selezionare **Memoria camere** e premere **OK**.

Camera per giorno

Permette di stampare l'attività telefonica di una camera limitatamente ad un dato giorno.

- Selezionare **Camera per giorno** e premere **OK**.
- Inserire la data del giorno nel formato GGMMAAAA e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Dettagli camera

Permette di stampare in dettaglio l'attività telefonica di una camera.

- Selezionare **Dettagli camera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Costi camera


Permette di stampare la spesa totale di una camera senza stampare il dettaglio dell'attività telefonica.

- Selezionare **Costi camera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Sveglia

Permette di impostare la sveglia per una camera.

- Selezionare **Sveglia** e premere **OK**.

Nota: se alla camera è collegato un telefono ST 600 PERSONAL PHONE (oppure un altro telefono di sistema), lo stato di sveglia attiva viene indicato sul display tramite l'icona .

Singola

Imposta una sveglia valida per un solo giorno.

- Selezionare **Singola** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).
- Immettere l'orario della sveglia nel formato HHMM e premere **OK**.

Giornaliera

Imposta una sveglia valida tutti i giorni.

- Selezionare **Giornaliera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).
- Immettere l'orario della sveglia nel formato HHMM e premere **OK**.

Annulla

Cancella l'eventuale impostazione di una sveglia.

- Selezionare **Annulla** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole cancellare la sveglia e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Credito

Permette di visualizzare o aggiungere credito ad una camera in modalità credito prepagato.

- Selezionare **Credito** e premere **OK**.

Visualizza

Visualizza a display il credito residuo di una camera in modalità credito prepagato.

- Selezionare **Visualizza** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Aggiungi

Aggiunge credito ad una camera in modalità credito prepagato.

- Selezionare **Aggiungi** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).
- Inserire l'importo da aggiungere (premere * per inserire la virgola).
- Premere **OK**.

Stato camere

Permette di visualizzare, per mezzo dei led associati ai tasti della DSS, l'insieme delle camere libere, occupate, pulite, da pulire, disponibili o non disponibili.

Permette inoltre di modificare lo stato di una camera.

Visualizza

- Selezionare **Stato camere** e premere **OK**.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare l'opzione desiderata:
 - **Libere**;
 - **Occupate**;
 - **Pulite** ;
 - **Da pulire**;
 - **Disponibili**;
 - **Non disponibili**.

I led si accendono ad indicare rispettivamente le camere libere, occupate, pulite, da pulire, disponibili o non disponibili. I led lampeggiano nel caso di camere libere o occupate, ma ancora da pulire.

Modifica

Da ciascuna opzione è possibile invertire il corrispondente stato di una camera (da “libera” a “occupata” per mezzo della procedura di check-in; da “occupata” a “libera” per mezzo della procedura di check-out; da “pulita” a “da pulire” e viceversa; da “disponibile” a “non disponibile” e viceversa).

- Selezionare **Stato camere** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare l'opzione desiderata e premere **OK**.
- Seguire le istruzioni a display.

Check-out

Permette di disabilitare una camera alle chiamate esterne.

- Selezionare **Check-out** e premere **OK**.

I led associati ai tasti della DSS si accendono ad indicare le camere occupate.

- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare o meno la stampa dell'attività telefonica della camera e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Il display visualizza i costi della camera.

HOTEL (CT 624 HOTEL, SMILE PLUS, FOX 90)

Permette di accedere ai servizi alberghieri. E' visualizzato solamente in caso di collegamento a centrali di uso alberghiero CT 624 Hotel, Smile Plus e FOX 90.

- Selezionare **Hotel** e premere **OK**.

Nota: quando è richiesta l'immissione del numero della camera è necessario immettere il numero dell'interno senza il '4' iniziale.

Check-in

Permette di abilitare una camera alle chiamate esterne.

- Selezionare **Check-in** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare il tipo di check-in che si vuole effettuare (0..3) e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera sulla quale si vuole effettuare l'operazione e premere **OK** per confermare.

Nota: il check-in di una camera libera (camera nello stato di check-out) cancella automaticamente gli addebiti e l'elenco dell'attività telefonica della camera stessa.

Costi

Permette di visualizzare il totale dei costi addebitati ad una camera.

- Selezionare **Costi** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK**.

Il display visualizza i costi della camera.

Cabine

Permette di accedere alle funzioni di attivazione, disattivazione e visualizzazione costi di una cabina.

- Selezionare **Cabine** e premere **OK**.
- Utilizzando i tasti scorrimento selezionare l'opzione desiderata:
 -**Attiva**;
 -**Visualizza costo**;
 -**Disattiva**.
- Premere **OK**.
- Inserire il numero della cabina (1...4) e premere **OK**.

Attiva

Abilita la cabina all'esecuzione di chiamate su linea urbana.

Visualizza il costo

Permette di visualizzare a display il totale dei costi relativi alla cabina.

Disattiva

Disabilita la cabina all'esecuzione di chiamate su linea urbana.

Stampe

Permette di richiamare diverse tipologie di stampa.

- Selezionare **Stampe** e premere **OK**.

Nota: nel caso di collegamento a centrali Smile Plus e FOX 90, tutte le stampe richiamabili da questo menu sono attive solo se il posto operatore (P.O. Smile Plus o ST 800) non è collegato.

Le stampe disponibili sono elencate di seguito:

Annulla

Permette di annullare una operazione di stampa in corso.

- Selezionare **Annulla** e premere **OK**.

Memoria totale

Permette di stampare l'intero buffer di memoria della centrale.

- Selezionare **Memoria totale** e premere **OK**.

Memoria per giorno

Permette di stampare il contenuto del buffer di memoria della centrale limitatamente ad un dato giorno.

- Selezionare **Memoria per giorno** e premere **OK**.
- Inserire la data del giorno nel formato GGMMAAAA e premere **OK**.

Memoria dal giorno

Permette di stampare il contenuto del buffer di memoria della centrale a partire da un dato giorno.

- Selezionare **Memoria dal giorno** e premere **OK**.
- Inserire la data del giorno nel formato GGMMAAAA e premere **OK**.

Memoria camere

Permette di stampare l'attività telefonica di tutti gli interni designati come camera.

- Selezionare **Memoria camere** e premere **OK**.

Camera per giorno

Permette di stampare l'attività telefonica di una camera limitatamente ad un dato giorno.

- Selezionare **Camera per giorno** e premere **OK**.
- Inserire la data del giorno nel formato GGMMAAAA e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK**.

Dettagli camera

Permette di stampare in dettaglio l'attività telefonica di una camera.

- Selezionare **Dettagli camera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK**.

Costi camera


Permette di stampare la spesa totale di una camera senza stampare il dettaglio dell'attività telefonica.

- Selezionare **Costi camera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera e premere **OK**.

Sveglia

Permette di impostare la sveglia per una camera.

- Selezionare **Sveglia** e premere **OK**.

Nota: se alla camera è collegato un telefono ST 600 PERSONAL PHONE (oppure un altro telefono di sistema), lo stato di sveglia attiva viene indicato sul display tramite l'icona .

Singola

Imposta una sveglia valida per un solo giorno.

- Selezionare **Singola** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e premere **OK**.
- Immettere l'orario della sveglia (formato HHMM) e premere **OK**.

Giornaliera

Imposta una sveglia valida tutti i giorni.

- Selezionare **Giornaliera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e premere **OK**.
- Immettere l'orario della sveglia (formato HHMM) e premere **OK**.

Annulla

Cancella l'eventuale impostazione di una sveglia.

- Selezionare **Annulla** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole cancellare la sveglia e premere **OK**.

Credito

Permette di visualizzare o impostare il credito prepagato delle camere.

- Selezionare **Credito** e premere **OK**.

Visualizza

Visualizza a display l'importo relativo ad una camera (o il credito residuo se in modalità prepagato).

- Selezionare **Visualizza** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per la quale si richiede l'informazione e premere **OK**.

Aggiungi

Aggiunge credito ad una camera in modalità prepagato.

- Selezionare **Aggiungi** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera dove aggiungere il credito e premere **OK**.
- Inserire l'importo da aggiungere (premere * per inserire la virgola).
- Premere **OK**.

Stato Camera

Permette di visualizzare informazioni di stato relative alla camera: occupata/libera, pulita/da pulire, interno in uso/libero.

- Selezionare **Stato Camera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per la quale si richiedono le informazioni e premere **OK**.

Check-out

Permette di disabilitare una camera alle chiamate esterne.

- Selezionare **Check-out** e premere **OK**.
- Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare o meno la stampa dell'attività telefonica della camera e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per la quale effettuare il check-out e premere **OK**.

Nota: nel caso di collegamento a centrali Smile Plus e FOX 90, la funzione di stampa attività telefonica ha effetto

esclusivamente se il buffer della centrale è attivo e in assenza di posto operatore P.O. Smile Plus o ST 800.

VERSIONE

Visualizza la versione del firmware del telefono.

- Selezionare **Versione** e premere **OK**.

Nota: tramite la PERSONAL PHONE SUITE, se il telefono è collegato ad un pc connesso ad Internet, è possibile effettuare l'aggiornamento firmware.

Nota: nel caso di collegamento a centrali di nuova generazione la disponibilità di un nuovo firmware viene comunicata nel menu tramite il messaggio "Aggiornamento disponibile".

BLOCCA TELEFONO

Permette di impedire l'utilizzo del telefono in uscita alle persone che non conoscono il codice di sblocco.

- Selezionare **Blocca telefono** e premere **OK**.
- Inserire il codice per bloccare il telefono (di fabbrica 0000) e premere **OK**.

Se la parola chiave inserita è valida il telefono commuta il suo stato tra bloccato e non bloccato.

Lo stato bloccato del telefono è indicato dall'apposita icona  sul display.

**E' bene prendere nota scritta della parola chiave,
qualora venga dimenticata è necessario contattare
l'installatore.**


Sbloccare il telefono

Quando il telefono è bloccato sollevando la cornetta non si ascolta nessun segnale e il telefono accetta soltanto la pressione dei tasti numerici visualizzando il messaggio "Codice sblocco".


- Inserire il codice e premere **OK**.

RISPONDERE E CHIAMARE

Si descrivono le modalità di risposta alle chiamate in arrivo, i differenti modi per effettuare la selezione sulle linee urbane e l'uso del vivavoce.

Nota: per effettuare qualsiasi tipo di chiamata il telefono deve essere sbloccato (icona  spenta).

MODALITÀ DI UTILIZZO (MICROTELEFONO, CUFFIA, VIVAVOCE)

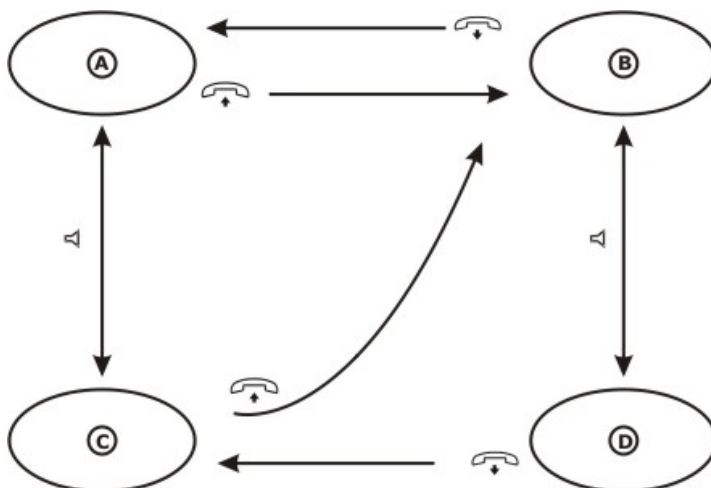

- A: Stato di telefono a riposo
 B: Stato di conversazione con microtelefono
 C: Stato di conversazione in vivavoce
 D: Stato di conversazione con microtelefono e ascolto amplificato



Pressione tasto vivavoce



Chiusura del microtelefono




Apertura del microtelefono

Lo schema precedente mostra come passare da una modalità di utilizzo all'altra.

Le modalità di utilizzo possibili sono:

- libero
- microtelefono/cuffia telefonica
- vivavoce
- ascolto amplificato


Nota: l'utilizzo della cuffia telefonica è equivalente al microtelefono, con la differenza che per attivare e disattivare la cuffia bisogna premere il tasto .

RISPONDERE ALLE CHIAMATE

La presenza di una chiamata in entrata è evidenziata dagli squilli della suoneria, il cui ritmo indica il tipo della chiamata stessa (interna, esterna, citofonica, ...), e dai messaggi visibili a display.

- Sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica.

*Nota: per disabilitare la suoneria della singola chiamata in entrata premere il tasto **CANC**.*


Nota: per disabilitare (o riabilitare) la suoneria per un tempo indefinito premere il tasto . La relativa icona accesa indica che la suoneria è esclusa.

EFFETTUARE CHIAMATE

Modalità normale

È la possibilità di inviare numeri sulla linea telefonica per effettuare qualsiasi tipo di operazione: chiamate interne, esterne o richiesta di un servizio.

- Sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica.
- Comporre il numero.

Nota: dopo alcuni secondi dall'ultima cifra selezionata il display indica il tempo trascorso e, se disponibile il costo della chiamata in corso (si accende l'icona .

Nota: per inserire una pausa premere il tasto RP.

Modalità avanzata

Consente di inserire il numero da selezionare per poi inviarlo al momento dell'occupazione della linea.

- Comporre il numero.
- Sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica.

Nota: in questa modalità è possibile, in caso di errore, correggere il numero selezionato, cancellando le cifre composte tramite il tasto ◀, e riselectare.

Nota: per inserire una pausa premere il tasto RP.

CHIAMATA CON SELEZIONE DIRETTA

Invia una chiamata premendo un tasto di selezione diretta.


I tasti di selezione diretta sono i 16 tasti situati sotto al display e tutti i tasti della DSS, se programmati come “Numero diretto”.

- Premere un tasto di selezione diretta.

Nota: se l'utente preme il tasto di selezione diretta senza sollevare il microtelefono la linea viene impegnata automaticamente in vivavoce.

Nota: la pressione di un secondo tasto di selezione diretta invia automaticamente un flash prima di selezionare il nuovo numero.

CHIAMATA IN SELEZIONE RAPIDA DI 10 NUMERI DELLA RUBRICA

Invia una chiamata premendo (2 sec.) il tasto  ed il tasto numerico (0~9) a cui è stato associato un numero presente in rubrica tramite la programmazione: “Composizione veloce” (v. pag. 28).

- Mantenere premuto il tasto **Rubrica** .

Il display visualizza il menu “Composizione veloce”.

- Premere il tasto (0~9) a cui è stato associato un numero presente in rubrica.

Nota: se l'utente preme i tasti senza sollevare il microtelefono la linea viene impegnata automaticamente in vivavoce.

RIPETIZIONE DELL'ULTIMO NUMERO SELEZIONATO

Ripete l'ultimo numero selezionato.

- Sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica.
- Premere il tasto **RP**.

Nota: se l'utente preme il tasto RP senza sollevare il microtelefono il display visualizza la lista delle chiamate in uscita.

Nota: se la funzione Impegno urbana è disattiva, il tasto RP ripete esclusivamente le cifre che sono visibili sul display, così se nella chiamata precedente la linea è stata selezionata manualmente è necessario impegnare manualmente la linea e poi premere il tasto RP.

Nota: se la funzione Impegno urbana è attiva non è necessario selezionare una linea manualmente prima di premere il tasto RP (anche se nella chiamata precedente la linea è stata selezionata manualmente).

RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA LISTA CHIAMATE

Permette di richiamare numeri presenti nelle liste chiamate uscenti, entranti e perse.

- Accedere ad una lista chiamate ed utilizzare i tasti scorrimento per selezionare il numero da richiamare.
- Premere **OK**.


Il display visualizza “Chiama”.

- Premere **OK** per confermare oppure sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica.

RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA RUBRICA DEL TELEFONO


Permette di comporre automaticamente numeri telefonici precedentemente memorizzati nella rubrica del telefono.

Richiamo da rubrica senza selezione della linea

- Premere il tasto **Rubrica** .
- Selezionare il nome che si vuole chiamare utilizzando la tastiera alfanumerica o i tasti scorrimento.
- Premere 2 volte **OK**.

Richiamo da rubrica con selezione della linea

Permette di scegliere la linea sulla quale effettuare la chiamata.

- Premere il tasto **Rubrica** .
- Selezionare il nome che si vuole chiamare utilizzando la tastiera alfanumerica o i tasti scorrimento.
- Premere il tasto corrispondente alla linea che si vuole utilizzare.

RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA RUBRICA DELLA CENTRALE


Permette di comporre automaticamente numeri telefonici precedentemente memorizzati nella rubrica della centrale.

- Premere il tasto **PBX**.
- Comporre le cifre che indicano la posizione del numero in rubrica (2 o 3 cifre in base alla centrale utilizzata; consultare il manuale relativo).
- Premere **OK**.

VOLUME DI ASCOLTO

Permette di regolare il volume di ascolto della conversazione in corso.

La variazione di volume ha effetto solamente sulla risorsa (microtelefono, cuffia, vivavoce) al momento utilizzata. Nella telefonata successiva il livello di ascolto ritorna quello delle impostazioni presenti nel menu “Impostazioni/Audio”.

- Premere il tasto volume  ed usare i tasti scorrimento per effettuare le variazioni.


Nota: questa funzione è attiva esclusivamente con linea impegnata.

ESCLUSIONE DEL MICROFONO

Permette l'esclusione del microfono durante una conversazione.

- Premere il tasto di esclusione microfono per commutare lo stato tra attivo e disattivo.

Nota: questa funzione è attiva esclusivamente con linea impegnata.

Nota: il simbolo  sul display indica che il microfono è escluso.

MESSA IN ATTESA

Permette di mettere in attesa un interlocutore ed effettuare una nuova selezione.

- Premere il tasto **R** (flash).

Nota: questa funzione è attiva esclusivamente con linea impegnata.

RIAPERTURA LINEA

Permette il rilascio e la riapertura della linea senza dover riagganciare il microtelefono.

- Premere il tasto **L**.

Nota: questa funzione è attiva esclusivamente con linea impegnata.

Nota: la linea viene chiusa per circa 0,5 secondi e poi riaperta.

SERVIZI TELEFONICI


Si descrivono tutti i servizi telefonici delle centrali Esse-ti accessibili dai tasti dell'ST 600 PERSONAL PHONE impostati di fabbrica o programmati dall'utente. Consultare il manuale della propria centrale per verificare la disponibilità di ciascun servizio.

Nota: in fase di programmazione di un tasto non tutti i servizi presenti nelle centrali sono indicati nel menu "Funzioni di centrale". E' comunque possibile associare tali servizi al tasto memorizzando direttamente il codice.

COLLEGAMENTO CON CITOFONO

Stabilisce una conversazione con il posto citofonico esterno sulle centrali che dispongono della scheda citofono.

Nota: se si è in conversazione, l'interlocutore viene posto in stato di attesa.

- Premere il tasto **Citofono** .
- Effettuare la conversazione citofonica.
- Riagganciare il microtelefono.



Se si era in conversazione il telefono squilla.

- Sollevare il microtelefono per riprendere la conversazione sospesa.

APERTURA PORTE 1 E 2

Aprire la porta 1 o la porta 2.

Nota: se si è in conversazione, l'interlocutore viene posto in stato di attesa.

- Premere il tasto  **1** (o il tasto  **2**).
- Attendere il tono/messaggio di conferma e riagganciare.

Se si era in conversazione il telefono squilla.

- Sollevare il microtelefono per riprendere la conversazione sospesa.

CERCAPERSONE SU AMPLIFICATORE

Permette di effettuare un annuncio sull'amplificatore esterno collegato alla centrale telefonica.

Nota: se si è in conversazione, l'interlocutore viene posto in stato di attesa.

- Premere il tasto **AMP**.
- Effettuare l'annuncio.
- Riagganciare il microtelefono.

Se si era in conversazione il telefono squilla.

- Sollevare il microtelefono per riprendere la conversazione sospesa.

CONTROLLO AMBIENTALE

Consente di ascoltare ciò che accade in un ambiente dove è stato opportunamente predisposto un altro telefono.

Predisposizione del telefono nella stanza da controllare:

- Premere il tasto **CONTROLLO AMBIENTALE**.

Il display visualizza "Predisponi".

- Premere **OK**.

Dopo il tono di conferma il display visualizza "Predisposto".

Operazione da eseguire dalla postazione di controllo:

- Premere il tasto **CONTROLLO AMBIENTALE**.

Il display visualizza "Predisponi".

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Attiva** e premere **OK** per confermare.

Il display visualizza "Scegli l'interno".

- Inserire l'interno desiderato e premere **OK** per confermare.


Il display visualizza "Attivato".

ALLARME/SVEGLIA


Attraverso questa funzione si può impostare un allarme/sveglia generato dalla centrale telefonica ad una data ora. E' possibile impostare un allarme/sveglia singolo oppure giornaliero.

Centrali hotel

Per impostare l'allarme orario:


- Premere il tasto .
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Singola** o **Giornaliera** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).
- Immettere l'orario della sveglia nel formato HHMM.
- Premere **OK** per confermare.


Per cancellare l'allarme orario:

- Premere il tasto .
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Annulla** e premere **OK**.
- Inserire il numero della camera per cui si vuole cancellare la sveglia e premere **OK** (oppure premere il tasto della DSS relativo alla camera).

Altre centrali


Per impostare l'allarme orario:

- Premere il tasto .
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Singola** o **Giornaliera** e premere **OK**.
- Inserire l'orario desiderato per la chiamata di allarme/sveglia.
- Premere **OK** per confermare.

Nota: il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione allarme orario.

Nota: le centrali Europa 280B ed Europa Star dispongono solamente della sveglia singola.

Per cancellare l'allarme orario:

- Premere il tasto .

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Annulla** e premere **OK**.

Nota: il simbolo  viene cancellato dal display.

NON DISTURBARE

Disattiva le chiamate in entrata sul proprio telefono.

Per impostare il non disturbare:

- Premere il tasto **NON DISTURBARE**.
- Seguire le istruzioni a display.
- Premere **OK** per confermare.

Per cancellare il non disturbare:

- Premere il tasto **NON DISTURBARE**.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.

FLASH SU LINEA ESTERNA

Permette di inviare sulla linea esterna un flash per accedere ai servizi supplementari offerti dal gestore.

Nota: questa funzione è attiva esclusivamente con linea impegnata.

- Premere il tasto **FLASH SU LINEA ESTERNA**.

DIRETTORE/SEGRETARIA

Questo servizio permette di deviare tutte le chiamate dirette all'interno "direttore" verso l'interno "segretaria". L'interno "segretaria" è l'unico interno a cui è consentito chiamare l'interno "direttore".


Per attivare il servizio di direttore segretaria:

Dall'interno "Direttore":

- Premere il tasto **DIRETTORE/SEGRETARIA**.

Il display visualizza "Attiva?".

- Premere **OK** per confermare.

- Inserire il numero dell'interno relativo alla segretaria e premere **OK**.
 - Dopo il tono continuo di circa 4 secondi inserire * per conferma.
- Nota: sull'interno che ha attivato il servizio (interno "direttore") viene visualizzata l'icona .*

Per disattivare il servizio di direttore segretaria:

- Premere il tasto **DIRETTORE/SEGRETERIA**.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.
- Dopo il tono continuo di circa 4 secondi, inserire * per conferma.

DEVIAZIONE SE NESSUNA RISPOSTA (A TEMPO)

Devia le chiamate esterne entranti verso un altro interno in caso di nessuna risposta entro un tempo prefissato.

Per attivare il servizio:


- Premere **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza "A tempo".

- Premere **OK** per confermare.

Il display visualizza "Attiva?".

- Premere **OK** per confermare.
- Inserire il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate e premere **OK**.

Nota: in alcune centrali il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione di deviazione.

Per disattivare il servizio:

La disattivazione del servizio di deviazione se nessuna risposta è differenziata a seconda della centrale collegata al telefono ST 600 PERSONAL PHONE.

Centrali CT312 e CT416:

- Premere il tasto **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza "A tempo".

- Premere **OK** per confermare.

Il display visualizza "Attiva?".

- Premere **OK** per confermare.
- Inserire il numero del proprio interno e premere **OK**.

Altre centrali:

- Premere il tasto **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza “A tempo”.

- Premere **OK** per confermare.

Il display visualizza “Attiva?”.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.

DEVIAZIONE SU OCCUPATO

Devia le chiamate in entrata su un altro telefono in caso di interno occupato.

Per attivare il servizio:

- Premere **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza “A tempo”.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Su occupato** e premere **OK**.

Il display visualizza “Attiva?”.

- Premere **OK** per confermare.
- Inserire il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate.
- Premere **OK** per confermare.

Nota: il simbolo ↩ sul display indica che è stata attivata la funzione di deviazione.

Per disattivare il servizio:

- Premere il tasto **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza “A tempo”.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Su occupato** e premere **OK**.

Il display visualizza “Attiva?”.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.

DEVIAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE (SEGUIMI)

Devia tutte le chiamate in arrivo verso un altro apparecchio telefonico.

Per attivare il servizio:

- Premere **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza “A tempo”.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Seguimi** e premere **OK**.

Il display visualizza “Attiva?”.

- Premere **OK** per confermare.
- Inserire il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate.
- Premere **OK** per confermare.

Nota: il simbolo ↩ sul display indica che è stata attivata la funzione di deviazione.

Per disattivare il servizio:

La disattivazione del servizio di deviazione di tutte le chiamate è differenziata a seconda della centrale collegata al telefono ST 600 PERSONAL PHONE.

Centrali CT312 e CT416:

- Premere il tasto **DEVIAZIONI**.
- Il display visualizza “A tempo”.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Seguimi** e premere **OK**.
- Il display visualizza “Attiva?”.
- Premere **OK** per confermare.
 - Inserire il numero del proprio interno.
 - Premere **OK** per confermare.

Altre centrali:

- Premere il tasto **DEVIAZIONI**.
- Il display visualizza “A tempo”.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Seguimi** e premere **OK**.
- Il display visualizza “Attiva?”.
- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.

ANNULLA TUTTE LE DEVIAZIONI

Permette di annullare tutte le deviazioni attive sull'interno.

- Premere il tasto **DEVIAZIONI**.

Il display visualizza "A tempo".

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Annulla tutte** e premere **OK**.

TRASFERTE

Permette di attivare i servizi di deviazione di chiamata esterna o citofonica.

- Premere il tasto **TRASFERTE**.

Il display visualizza "Urbana".

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare la deviazione desiderata e premere **OK**.

Il display visualizza "Attiva?".

- Premere **OK** per confermare.
- Inserire il numero di telefono verso cui deviare la chiamata.
- Premere **OK** per confermare.

Per disattivare il servizio:

- Premere il tasto **TRASFERTE**.

Il display visualizza "Urbana".

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare la deviazione da disattivare e premere **OK**.

Il display visualizza "Attiva?".

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.

CONFERENZA A 3

Permette di stabilire una conversazione in contemporanea tra tre interlocutori.

È necessario che sia in corso una conversazione, mentre un'altra è in attesa.

- Premere il tasto **CONFERENZA**.

PRENOTAZIONE

In caso di chiamata verso un interno occupato o di accesso ad una linea esterna occupata, attivando il servizio viene generata una chiamata nel momento in cui la risorsa desiderata diventa disponibile.

Per attivare il servizio:

Centrali Europa, TA 28, CT 312 e CT 416:

- Dopo aver ricevuto il tono occupato premere il tasto **PRENOTAZIONE**.

Centrali Europa GSM, Leonardo, CT 624, Polaris Plus e Smile Plus:

- Dopo aver ricevuto il tono occupato premere il tasto **PRENOTAZIONE**.
- Premere **OK** per confermare.

Altre centrali di nuova generazione:

Dopo aver ottenuto il messaggio/tono di occupato il display visualizza “Prenotare?”.

- Premere **OK** per confermare.

Per disattivare il servizio:

Centrali Europa, TA 28, CT 312 e CT 416:

Non è possibile disattivare il servizio.

Altre centrali:

- Premere **PRENOTAZIONE**.

Il display visualizza “Attiva?”.

- Utilizzare i tasti scorrimento per selezionare **Disattiva** e premere **OK**.

INCLUSIONE

Permette ad un interno di inserirsi nella comunicazione di un altro interno.

Situazione iniziale: l'interno chiamato è occupato in una conversazione.

- Dopo aver ricevuto il tono occupato dell'interno chiamato premere il tasto **INCLUSIONE**.

RISPOSTA PER ASSENTE

Permette di rispondere ad una chiamata esterna non diretta al proprio interno (la suoneria del telefono non squilla).

- Premere il tasto **RISPOSTA PER ASSENTE**.

INTERCETTAZIONE

Permette di rispondere ad una chiamata (interna o esterna) diretta verso un altro interno.

- Premere il tasto **INTERCETTAZIONE**.
- Comporre il numero dell'interno da intercettare.
- Premere **OK** per confermare.

Nota: è possibile intercettare una chiamata diretta ad un interno semplicemente mantenendo premuto il relativo tasto della DSS.

RICHIAMATA ULTIMO CHIAMANTE

Permette di effettuare una chiamata all'ultimo interno che ci ha chiamato.

- Premere il tasto **RICHIAMA ULTIMO CHIAMANTE**.

SCELTA LINEA URBANA

Permette di scegliere la linea esterna su cui effettuare la conversazione.

- Premere il tasto corrispondente alla linea desiderata (tasti **L1** – **L10** in base alla centrale collegata o all'eventuale programmazione dei tasti).

PARCHEGGIO

Consente di sospendere temporaneamente una conversazione con un interlocutore esterno per riprenderla successivamente dallo stesso oppure da un altro interno.

Parcheggio della linea esterna

- Premere il tasto **P** per mettere una linea in parcheggio.

Nota: lo stato di parcheggio viene visualizzato da un particolare lampeggio del LED corrispondente.

Ripresa da parcheggio

Centrali Europa e TA 28:

- Sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica.
- Premere il tasto **P**.

Centrali CT 312 e CT 416:

- Tenere premuto il tasto **P**.

Il display visualizza le linee poste in parcheggio contrassegnandole con la lettera P.

- Inserire il numero della linea desiderata (1~4).

Altre centrali:

- Premere uno dei tasti **L1 – L10** per riprendere la linea desiderata.

PAGING

Permette di chiamare un interno dotato di telefono di sistema (ST 600 PERSONAL PHONE o altro) attivandone direttamente il vivavoce.

- Premere il tasto **PAG**.
- Inserire il numero dell'interno che si vuole chiamare in paging.
- Premere **OK** per confermare.

CONVERSAZIONE URB-URB

Permette di connettere due linee urbane tra loro attraverso un operatore.

- Premere il tasto **CONVERSAZIONE URB-URB**.

CHECK-IN

Permette all'interno amministratore di sistema di abilitare una camera alle chiamate esterne (v. paragrafo "Check-in" nella sezione "Hotel" del capitolo "Menu").

- Premere il tasto **CHECK-IN**.
- Seguire le istruzioni a display.

CHECK-OUT

Permette all'interno amministratore di sistema di disabilitare una camera alle chiamate esterne (v. paragrafo "Check-out" nella sezione "Hotel" del capitolo "Menu").

- Premere il tasto **CHECK-OUT**.
- Seguire le istruzioni a display.

STATO CAMERE

Permette all'interno amministratore di sistema di visualizzare (e modificare, solo nell'Hi-Pro 832 Hotel) lo stato delle camere (v. paragrafo "Stato camere" nella sezione "Hotel" del capitolo "Menu").

- Premere il tasto **STATO CAMERE**.
- Seguire le istruzioni a display.

STAMPE

Permette all'interno amministratore di sistema di richiamare diverse tipologie di stampa (v. paragrafo "Stampe" nella sezione "Hotel" del capitolo "Menu").

Nota: nel caso di collegamento a centrali Smile Plus e FOX 90, tutte le stampe richiamabili sono attive solo se il posto operatore (P.O. Smile Plus o ST 800) non è collegato.

- Premere il tasto **STAMPE**.
- Selezionare il tipo di stampa desiderato e premere **OK**.

Annullare una stampa

Permette all'interno amministratore di sistema di annullare una stampa in corso.

- Premere il tasto **STAMPE**.

Il display visualizza "Annulla".

- Premere **OK** per confermare.

CABINE

Permette all'interno amministratore di sistema di accedere alle funzioni di una cabina (v. paragrafo "Cabine" nella sezione "Hotel" del capitolo "Menu").

- Premere il tasto **CABINE**.
- Seguire le istruzioni a display.

CREDITO

Permette all'interno amministratore di visualizzare e aggiungere credito ad una camera (v. paragrafo "Credito" nella sezione "Hotel" del capitolo "Menu").

- Premere il tasto **CREDITO**.
- Seguire le istruzioni a display.

ASCOLTO MESSAGGI IN SEGRETERIA

Permette di ascoltare i messaggi presenti nella casella vocale.

- Premere il tasto **ASCOLTA MESSAGGI IN SEGRETERIA**.
- Inserire la password e premere **OK**.

CREDITO GSM

Permette di visualizzare il credito residuo nella SIM card.

- Premere il tasto **CREDITO GSM**.

GESTIRE SEGNALAZIONI

Queste procedure consentono di gestire dall'ST 600 Personal Phone, utilizzato come posto operatore di una centrale ad uso alberghiero, le segnalazioni dovute a:

- una sveglia non risposta da una camera;
- una richiesta di intervento da una camera (generata dall'apposita presa per segnalazione da interni: "presa allarme bagno");
- un allarme per mancata selezione (solo Hi-Pro 832 Hotel).

GESTIONE SVEGLIA NON RISPOSTA (HI-PRO 832 HOTEL)

La mancata risposta di una sveglia da parte di una camera determina l'avvio di una specifica sequenza di azioni definita tramite il software di teleprogrammazione. La prima azione impostata di fabbrica è la segnalazione della sveglia non risposta al posto operatore. Se l'operatore risponde alla chiamata ed esegue la procedura di presa visione la sequenza si interrompe altrimenti la sequenza procede con le successive azioni impostate.

Nota: eventuali sveglie simultanee non risposte sono accodate ed inviate al posto operatore in ordine di arrivo.

Nota: eseguendo una stampa del traffico telefonico della camera è possibile visionare tutte le sveglie non risposte.

Procedura di presa visione

A seguito della mancata risposta di una sveglia da parte di una camera l'interno posto operatore squilla e sul display viene visualizzato il messaggio "MANCATA SVEGLIA" seguito dal numero della camera.

- Sollevare il microtelefono del posto operatore (oppure, se si è in conversazione, premere R).

Si ascolta il messaggio "Mancata sveglia".

- Premere * (asterisco).
- Comporre la password utente (max. 5 cifre; di fabbrica 00000).

Se la password è corretta si riceve il messaggio di funzione eseguita, il messaggio sul display viene cancellato ed automaticamente viene inoltrata una chiamata alla camera che non ha risposto alla sveglia.

A seconda dello stato del telefono della camera, si hanno due casi possibili:

- Telefono della camera libero

Il telefono della camera squilla.

Se l'utente risponde alla chiamata può parlare con l'operatore, altrimenti è necessario effettuare opportune verifiche.

- Telefono della camera occupato

E' necessario effettuare opportune verifiche.

Se la password inserita è errata si riceve il messaggio di errore ed è possibile ripetere la selezione.

Se la comunicazione viene terminata senza che sia stata inserita la password la sequenza di azioni continua.

GESTIONE SVEGLIA NON RISPOSTA (CT 624 HOTEL, SMILE PLUS, FOX 90)

Alla mancata risposta di una sveglia da parte di una camera, l'interno posto operatore squilla e sul display viene visualizzato il messaggio "AVVISO-02" seguito dal numero della camera.

- Sollevare il microtelefono del posto operatore oppure, se si è in conversazione, premere R.
- Comporre il codice 355.

Viene cancellato il messaggio sul display e automaticamente viene inoltrata una chiamata alla camera che non ha risposto alla sveglia.

A seconda dello stato del telefono della camera, si hanno due casi possibili:

Telefono della camera libero

Il telefono della camera squilla.

Se l'utente risponde alla chiamata può parlare con l'operatore, altrimenti è necessario effettuare opportune verifiche.

Telefono della camera occupato

E' necessario effettuare opportune verifiche.

Nota: eventuali sveglie simultanee non risposte sono accodate e inviate al posto operatore in ordine di arrivo.

Nota: eseguendo una stampa del traffico telefonico dell'interno posto operatore è possibile visionare tutte le sveglie non risposte.

GESTIONE RICHIESTA DI INTERVENTO

(HI-PRO 832 HOTEL)

La richiesta di intervento può essere eseguita solamente dalle camere provviste dell'apposita presa "allarme bagno" tramite pressione del pulsante connesso alla presa stessa. La richiesta di intervento determina l'avvio di una specifica sequenza di azioni definita tramite il software di teleprogrammazione. La prima azione impostata di fabbrica è la chiamata al posto operatore. Tramite il software di teleprogrammazione è possibile definire se la richiesta di intervento può essere conclusa dal posto operatore o, per garantire l'effettivo intervento del personale, deve essere conclusa dal telefono della camera. Nel caso in cui la richiesta di intervento non venga conclusa con la necessaria procedura di ripristino la sequenza procede con le successive azioni impostate.

Nota: eventuali richieste simultanee sono accodate ed inviate in ordine di arrivo al termine di ogni procedura di intervento.

Nota: eseguendo una stampa del traffico telefonico della camera è possibile visionare tutte le richieste di intervento avvenute.

Procedura di ripristino dal posto operatore

A seguito della pressione del pulsante connesso alla presa "allarme bagno" l'interno posto operatore squilla e sul display viene visualizzato il messaggio "ALLARME CAMERA" seguito dal numero della camera.

- Sollevare il microtelefono del posto operatore (oppure, se si è in conversazione, premere R).

Si ascolta il messaggio "Richiesta di soccorso".

- Premere * (asterisco).
- Comporre la password utente (max. 5 cifre; di fabbrica 00000).

Se la password è corretta si riceve il messaggio di funzione eseguita, il messaggio sul display viene cancellato ed automaticamente viene inoltrata una chiamata alla camera.

A seconda dello stato del telefono della camera, si hanno due casi possibili:

- Telefono della camera libero

Il telefono della camera squilla.

Se l'utente risponde alla chiamata può parlare con l'operatore, altrimenti è necessario effettuare opportune verifiche.

- Telefono della camera occupato

E' necessario effettuare opportune verifiche.

Se la password inserita è errata si riceve il messaggio di errore ed è possibile ripetere la selezione.

Se la comunicazione viene terminata senza che sia stata inserita la password la sequenza di azioni continua.

Procedura di ripristino dalla camera

A seguito della pressione del pulsante connesso alla presa "allarme bagno" l'interno posto operatore squilla e sul display viene visualizzato il messaggio "ALLARME CAMERA" seguito dal numero della camera.

- Sollevare il microtelefono del posto operatore (oppure, se si è in conversazione, premere R).

Si ascolta il messaggio "Richiesta di soccorso".

- Premere * (asterisco).
- Comporre la password utente (max. 5 cifre; di fabbrica 00000).

Se la password è corretta si riceve il messaggio di funzione eseguita, il messaggio sul display viene cancellato ed automaticamente viene inoltrata una chiamata alla camera. Indipendentemente dall'esito della chiamata un addetto del personale deve recarsi in camera per eseguire le seguenti operazioni:

- Sollevare il microtelefono del telefono della camera.
- Comporre il codice 355.

Se la password inserita è errata si riceve il messaggio di errore ed è possibile ripetere la selezione.

Se la comunicazione viene terminata senza che sia stata inserita la password la sequenza di azioni continua.

Se dal telefono della camera non si digita il codice 355, entro un tempo programmabile, la sequenza di azioni continua.

GESTIONE RICHIESTA DI INTERVENTO

(CT 624 HOTEL, SMILE PLUS, FOX 90)

La richiesta di intervento al posto operatore può essere eseguita solamente dagli interni provvisti dell'apposita presa "allarme bagno" premendo il pulsante connesso alla presa stessa.

Richiesta di intervento

Alla pressione del pulsante di richiesta di intervento, l'interno posto operatore squilla e sul display viene visualizzato il messaggio "AVVISO-01" seguito dal numero dell'interno. Se l'interno posto operatore è in conversazione riceve il tono di allarme.

- Sollevare il microtelefono del posto operatore per interrompere lo squillo oppure, se si è in conversazione, premere R per interrompere il tono di allarme.
- Eseguire la procedura di "Presa visione e ripristino" dalla camera o dal posto operatore per terminare la richiesta di intervento.

Nota: qualora trascorrono più 30 secondi senza che sia stata eseguita la procedura di "Presa visione e ripristino" si riattiva l'intero ciclo di richiesta di intervento.

"Presa visione e ripristino" dalla camera

- Sollevare il microtelefono del telefono collegato alla presa che ha richiesto l'intervento.
- Comporre il codice 355

Il messaggio sul display del posto operatore viene cancellato.

"Presa visione e ripristino" dal posto operatore

- Sollevare il microtelefono del posto operatore oppure, se si è in conversazione, premere R.
- Comporre il codice 355.

Viene cancellato il messaggio sul display e automaticamente viene inoltrata una chiamata all'interno che ha richiesto l'intervento.

A seconda dello stato del telefono della camera, si hanno due casi possibili.

Telefono della camera libero

Il telefono della camera squilla.

Se l'utente risponde alla chiamata può parlare con l'operatore, altrimenti è necessario effettuare opportune verifiche.

Telefono della camera occupato

E' necessario effettuare opportune verifiche.

Nota: la modalità di "Presenza visione e ripristino", è stabilita in fase di installazione. La programmazione di fabbrica prevede il ripristino dalla camera per garantire l'effettivo intervento del personale.

Nota: eventuali richieste simultanee sono accodate e inviate in ordine di arrivo al termine di ogni procedura di intervento.

Nota: eseguendo una stampa del traffico telefonico dell'interno posto operatore è possibile visionare tutte le richieste di intervento avvenute.

GESTIONE ALLARME MANCATA SELEZIONE (HI-PRO 832 HOTEL)

In caso di allarme di sistema per mancata selezione attivo, se viene sollevata la cornetta del telefono di una camera, ma nessun numero viene digitato entro il tempo impostato, si avvia una specifica sequenza di azioni definita tramite il software di teleprogrammazione. La prima azione impostata di fabbrica è la segnalazione al posto operatore. Se l'operatore risponde alla chiamata ed esegue la procedura di presa visione la sequenza si interrompe altrimenti la sequenza procede con le successive azioni impostate.

Nota: eventuali allarmi simultanei sono accodati ed inviati al posto operatore in ordine di arrivo.

Nota: eseguendo una stampa del traffico telefonico della camera è possibile visionare tutti gli allarmi per mancata selezione avvenuti.

Procedura di presa visione

A seguito della mancata selezione da parte di una camera l'interno posto operatore squilla e sul display viene visualizzato il messaggio "MANCATA SELEZIONE" seguito dal numero della camera.

- Sollevare il microtelefono del posto operatore (oppure, se si è in conversazione, premere R).

Si ascolta il messaggio “Mancata selezione”.

- Premere * (asterisco).
- Comporre la password utente (max. 5 cifre; di fabbrica 00000).

Se la password è corretta si riceve il messaggio di funzione eseguita, il messaggio sul display viene cancellato ed automaticamente viene inoltrata una chiamata alla camera.

A seconda dello stato del telefono della camera, si hanno due casi possibili:

- Telefono della camera libero

Il telefono della camera squilla.

Se l'utente risponde alla chiamata può parlare con l'operatore, altrimenti è necessario effettuare opportune verifiche.








- Telefono della camera occupato

E' necessario effettuare opportune verifiche.

Se la password inserita è errata si riceve il messaggio di errore ed è possibile ripetere la selezione.

Se la comunicazione viene terminata senza che sia stata inserita la password la sequenza di azioni continua.

GUIDA RAPIDA TASTI

Programmare un tasto	Premere il tasto da programmare per 2 sec e seguire le istruzioni a display.
Entrare nella lista delle chiamate uscenti	Premere il tasto RP .
Accedere alla procedura di memorizzazione di un numero in rubrica	Digitare il numero, premere il tasto  e seguire le istruzioni a display.
Entrare nel menu “Composizione veloce”	Premere il tasto  per 2 sec.
Entrare nel menu “Volume suoneria”	Premere il tasto  per 2 sec.
Entrare nel menu “Audio”	Premere il tasto  per 2 sec.
Visualizzare lo stato delle linee esterne	<p>Premere il tasto  per 2 sec.</p> <p>Legenda:</p> <div>  LINEA LIBERA  LINEA OCCUPATA R CHIAMATA ENTRANTE H CHIAMATA IN ATTESA P CHIAMATA IN PARCHEGGIO </div>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 235 x 220 x 120 mm

Peso telefono 918 g

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA

In caso di mancanza rete e di collegamento ad una porta della centrale, con funzione di emergenza, il telefono funziona come un normale BCA. Per questo tipo di funzionamento è sufficiente la connessione dei due fili centrali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società Esse-ti s.r.l. con sede in via G. Capodaglio 9, Zona ind.le Squartabue, 62019 Recanati (MC), Italia, dichiara che il telefono ST 600 è conforme alle seguenti norme:

- | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| - | EN50082-1, EN55022 | Compatibilità elettromagnetica |
| - | EN41003, EN60950 | Sicurezza elettrica |

e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.


La conformità a questi requisiti viene espressa mediante la marcatura **CE**

04/06/2007

Uso per cui il dispositivo è destinato

Il telefono ST 600 è stato progettato per essere usato in connessione con tutte le centrali Esse-ti.

ATTENZIONE

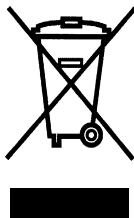

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

NOTE

ST 600 Personal Phone
Edizione del 27/10/2014

NORME DI GARANZIA

1. Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà compilare il tagliando di convalida, presente nell'ultima pagina di questo manuale, far apporre il timbro e la firma dell'installatore o del rivenditore, allegare la ricevuta fiscale di acquisto.
2. ESSE-TI garantisce questo prodotto ai sensi degli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo n.206/2005. La durata del periodo di garanzia è di due anni, ma trascorsi sei mesi dall'acquisto del prodotto, sarà il consumatore a dover provare che il difetto del prodotto è da imputare a vizi presenti fin dal momento della consegna del prodotto stesso. La denuncia dei difetti dovrà avvenire entro due mesi dalla data della scoperta degli stessi. Sarà legittimo il rifiuto di intervenire gratuitamente in caso di difetti dovuti all'uso improprio del prodotto, ad errata installazione per colpa del consumatore, o ad agenti esterni. Si potrà inoltre rifiutare l'assistenza nel caso in cui il difetto venga dichiarato dopo che siano trascorsi due mesi dalla scoperta. L'assistenza tecnica in garanzia viene prestata solo attraverso uno qualsiasi dei nostri centri assistenza o direttamente dalla Casa madre.
3. La garanzia copre esclusivamente i guasti del prodotto che ne determinano un cattivo funzionamento. Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, mano d'opera compresa.
4. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause accidentali e/o negligenza dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio.
5. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e cordoni di connessione, connettori, parti esterne e supporti in plastica, che non presentino difetti di fabbricazione.
6. È escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti procurati a persone, cose, animali domestici, per l'uso proprio o improprio dell'apparecchio o per la sospensione d'uso durante il periodo delle sue riparazioni.
7. Trascorsi 24 mesi dall'acquisto la garanzia decade. In tal caso gli interventi di assistenza verranno espliciti addebitando le parti sostituite e le spese di mano d'opera secondo le tariffe in vigore.
8. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

TAGLIANDO DI CONVALIDA

Questo tagliando di convalida della garanzia dovrà essere presentato all'atto della segnalazione del difetto del seguente prodotto:

Modello

N° Matricola

Timbro e firma del rivenditore

Spazio riservato alla ricevuta d'acquisto

Firma dell'acquirente

Esse-ti s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9 – 62019 Recanati (MC) – ITALY

Tel. ++39 0717506066/1 – Fax ++39 0717506057

www.esse-ti.it – mail: support@esse-ti.it